


Veiligheidsmaatregelen

- Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken.
- Gebruik geen oplaadbare (Ni-Cd) batterijen. Hierdoor kan de afstandsbediening beschadigd raken.
- Om disfunctie of schade aan de afstandsbediening te voorkomen:
 - Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt.
 - Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde type insteken en daarbij de vermelde polariteit volgen.


Snelle Gids

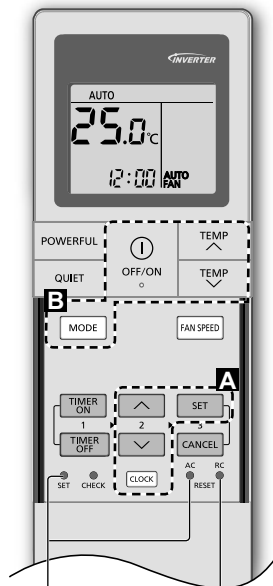

Indrukken om de standaardinstelling van de afstandsbediening te herstellen.

Deze toets wordt in normaalbedrijf niet gebruikt.
(Gebruikt bij onderhoud, instellingen en reparatie)

De batterijen plaatsen

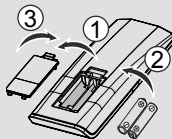

- 1 Open het klepje van de afstandsbediening
- 2 Plaats AAA- of R03-batterijen.
- 3 Sluit het deksel

A Instellen van de klok

- 1 Druk op **CLOCK** en stel de tijd in met .

• Houd **CLOCK** ongeveer 5 seconden ingedrukt, om te tijd in 12-uurs of 24-uurs notatie weer te geven.

- 2 Bevestig **SET**.


B Eenvoudige bediening

- 1 Druk op om de werking te starten/stoppen.

- 2 Druk op **MODE** om de gewenste stand te selecteren.



- 3 Stel de gewenste temperatuur in
Instellingsbereik: 16,0 °C ~ 30,0 °C / 60 °F ~ 86 °F.



• Houd ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de temperatuuraanduiding te veranderen in °C of °F.

Het gebruik

Aanpassen van de ventilatorsnelheid



- Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus.

Snel temperatuur bereiken



- Deze functie stopt automatisch na 20 minuten.

Genieten Van Een Stille Werking



- Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom.


Opmerking




- Kan worden geactiveerd in alle standen en kan worden uitgeschakeld door de betreffende knop weer in te drukken.

De Timer Instellen


Er zijn 2 sets AAN- en UIT-timers beschikbaar voor het IN- of UIT-schakelen van de unit op verschillende vooraf ingestelde tijden.

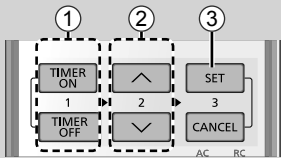

- 1 **Stel de timer in op ON of OFF**
• Bij elke keer indrukken:




Voorbeeld: UIT om 22:00



- 2 **Stel de tijd in**



- 3 **Bevestig**



- Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt uitschakelen op of en selecteer respectievelijk ① of ② en druk daarna op .
 - Om de AAN- en UIT-instelling van de timer te annuleren, drukt u op .
 - Als de timer is uitgeschakeld, handmatig of als gevolg van een stroomstoring, kunt u de timer herstellen door respectievelijk te selecteren door op ① of ② te drukken en daarna op te drukken.
 - De dichtstbijzijnde timerinstelling wordt weergegeven en wordt in volgorde ingeschakeld.
 - De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. Zie de snelstartgids voor het instellen van de klok.
- Wanneer de afstandsbediening werkt, zal de instelling van de timer van de regelaar van de afstandsbediening worden geannuleerd.

Bedieningsstand

- Het is mogelijk de binnenunits individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. De prioriteit van de werking is aan de unit gegeven, die het eerste ingeschakeld werd.
- Tijdens het bedrijf kunnen de modus VERWARMEN en KOELEN niet tegelijkertijd voor de verschillende units ingeschakeld worden.
- De powerled knippert om te tonen, dat het binnendeel gereed is voor de verschillende bedrijfsmodus.

- AUTO** : Tijdens het bedrijf gaat aanvankelijk het POWER-lampje knipperen.
- Enkele** : Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur.
- Meerdere** : Het apparaat kiest elke 3 uur een bedrijfsmodus, afhankelijk van de temperatuurinstelling, buitentemperatuur en de kamertemperatuur.
- VERWARMEN** : Het POWER-lampje gaat in de beginfase van deze werking knipperen. Het duurt even voordat de unit opwarmt.
- KOELEN** : Zorgt voor een efficiënte comfortabele koeling zoals u dat wenst.
- DROGEN** : Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen.

Temperatuurinstelling voor energiebesparing

Gebruik van de unit binnen het aanbevolen temperatuurbereik kan energie besparen.

VERWARMEN: 20,0 °C ~ 24,0 °C / 68 °F ~ 75 °F.

KOELEN: 26,0 °C ~ 28,0 °C / 79 °F ~ 82 °F.

Automatische herstartfunctie

Als na een stroomstoring de stroom weer wordt hersteld, dan zal de unit na enige tijd automatisch herstarten met de vorige bedrijfstoestand en richting van de luchtstroom.

- Deze functie is niet van toepassing als de TIMER is ingesteld.

Problemen oplossen

Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt.


Symptoom	Controleer
Afstandsbediening werkt niet. (De display is gedimd of het transmissiesignaal is zwak.)	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de batterijen correct. • Vervang zwakke batterijen.
Het apparaat ontvangt geen signaal van de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"> • Controller, of de ontvanger niet geblokkeerd wordt. • Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de signaalzender storen. Vraag advies aan een officiële dealer.

Opvragen van foutcodes

Gebruik de afstandsbediening om de foutcode op te vragen, als de unit stopt en het controlelampje van de TIMER knippert.

- ① Houd de knop 5 seconden ingedrukt

- ③ Druk 5 seconden lang op de knop om de controle te stoppen

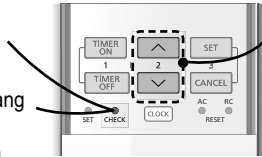

- ② Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en noteer de foutcode

- ④ Schakel de eenheid uit en deel de foutcode mee aan de geautoriseerde leverancier

• Bij bepaalde fouten moet u, als er 4 pieptonen klinken bij het opstarten, de unit opnieuw opstarten met beperkte functies.

Informatie

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen



Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte verwerking, inzameling en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten deze naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.



Voor zakengebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.



Pb

Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):

Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.